SUP10
サーモプレート

概　　要

SUP10は，当社の室内形温度／湿度調節器，および室内形温度／湿度検出器を1か所に複数個取り付けるときに使用される，化粧プレートです。

SUP10には，1個用，2個用，3個用，および4個用があります。

SUP10

仕　　様

形　　名：SUP10

適用可能機器：

室内形調節器；MCT10，MCT20，MCP10，MCH10

室内形温度検出器；TDC10，TDP10，TDC20，TDSシリーズ，TDYシリーズ

室内形温湿度検出器；JHD-200，DSH10

材質，仕上：

サーモプレート；1.6t鋼板*，オフホワイト塗装(マンセル2.5Y8.4/1.2相当)

取付アダプタ；1.6t鋼板*，クロメート処理

＊SUP10-10に限り，1.0t鋼板です。

質量(付属部品を含む)：

1個用：0.1kg

2個用：0.5kg

3個用：0.6kg

4個用：0.7kg

付属部品：

部品名称	1個用	2個用	3個用	4個用
取付アダプタ*	1個	1個	1個	1個
用途銘板シール	1枚	1枚	1枚	1枚
サラ小ネジ　M4×12*	2本	2本	2本	2本
ナベ小ネジ　M4×8	2本	4本	6本	8本

＊取付アダプタは，サラ小ネジでサーモプレートに取り付けてあります。

コード番号

ご注文の際は，「形名＋仕様コード」，すなわちコード番号を指定してください。

〔例〕SUP10-30

形名	仕様コード	内容
SUP10	……	サーモプレート
取付可能個数	−10……	1個用
	−20……	2個用
	−30……	3個用
	−40……	4個用

© 2002 Johnson Controls, Inc.

取り扱い

1. 製品が届きましたら

SUP10サーモプレートがお手元に届きましたら外観の確認を行い，損傷のないことをご確認ください。

2. 取付位置

取付位置は，SUP10に取り付けられる機器の取付条件により制限されます。たとえば，JHD-200温湿度検出器が取り付けられるのであれば，JHD-200の取付指示に従ってください。

3. SUP10自体の取付手順（図1. 参照）

SUP10を取り付けるには，まず，所定のネジ（サラ小ネジM4 × 12）を外し，取付アダプタを取り外してください。

SUP10のボックスカバーへの取付手順は，次のとおりです。

① ボックス（アウトレットボックス，あるいはスイッチボックス）の取り付け，および通線を行ったあと，ボックスにボックスカバー（取付ピッチは66.7mm，83.5mmのいずれも可能）を取り付けておきます。

② 付属の取付アダプタをボックスカバーに取り付けます。

③ 付属のサラ小ネジ2個で，サーモプレートを取付アダプタに取り付けます。

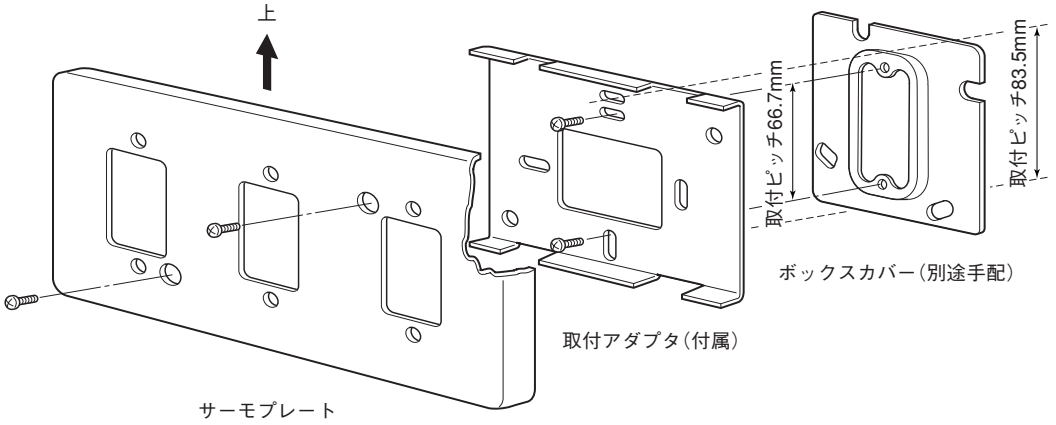

図1. サーモプレートの取付方法

4. SUP10への取り付け（図3. 参照）

ルームサーモスタットなど，適用可能機器のSUP10への取り付けは，SUP10に付属されているナベ小ネジ（M4 × 8）で行ってください。

適用可能機器の取り付け後，必要に応じて付属の用途銘板シール（図2.）をご利用ください。

注　記

- SUP10-20，-30に1個のTDY11を取り付けることができます。
- SUP10-40には，TDY11の取り付けはできません。

図2. 用途銘板シール

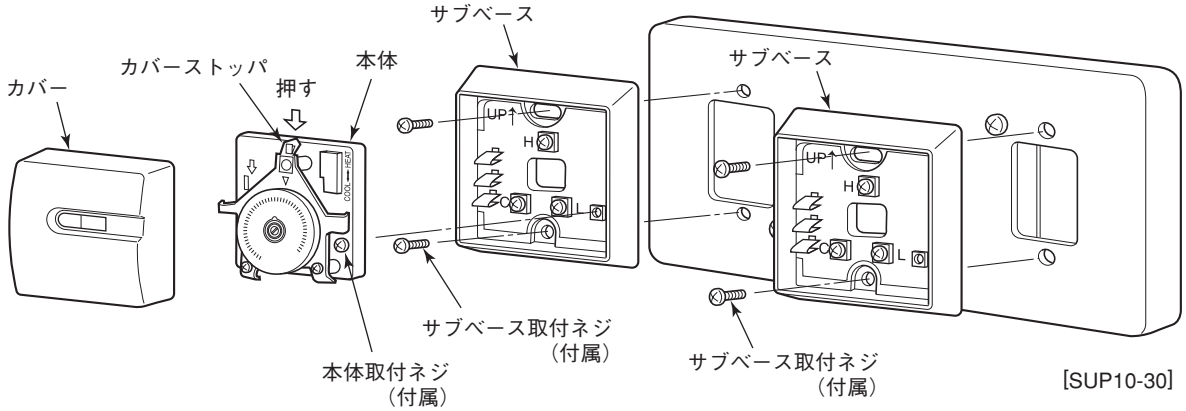

図3. ルームサーモスタットのSUP10への取り付け

外形寸法

単位：mm

[ ]の部分は，機器の取付位置を示しています。

1. 1個用サーモプレート（SUP10-10）（付属品）

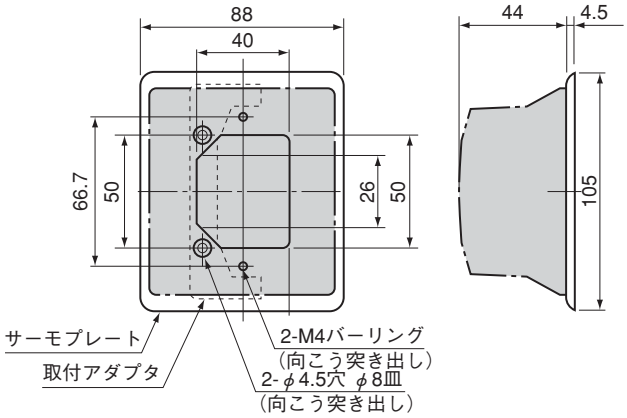

2. SUP10-10 用取付アダプタ

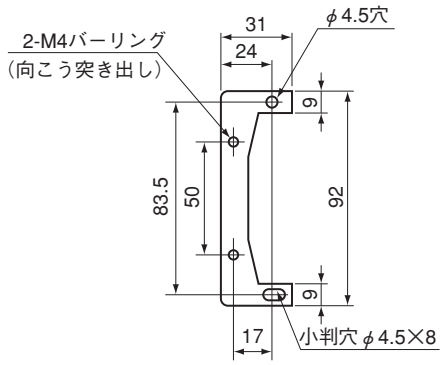

3. 2個用サーモプレート（SUP10-20）

(1) 標準取付時

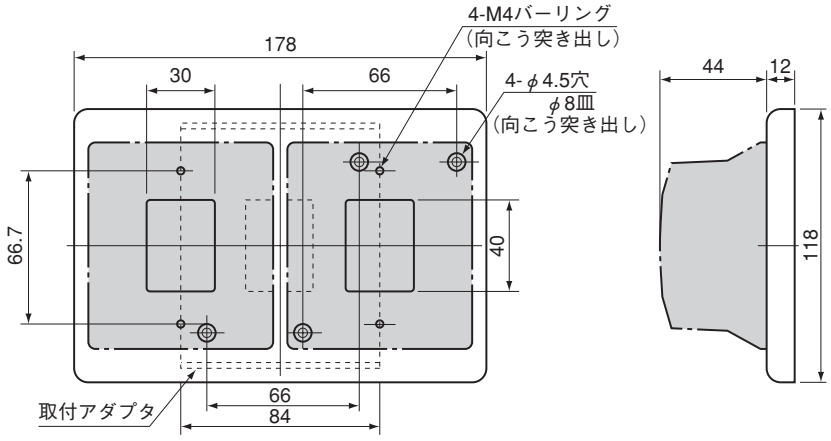

(2) TDY11 取り付け時（TDY11 は，必ず取付アダプタ側に 1 個だけ取り付けてください。この取り付けの場合，センターラインがずれますので，ご注意ください。）

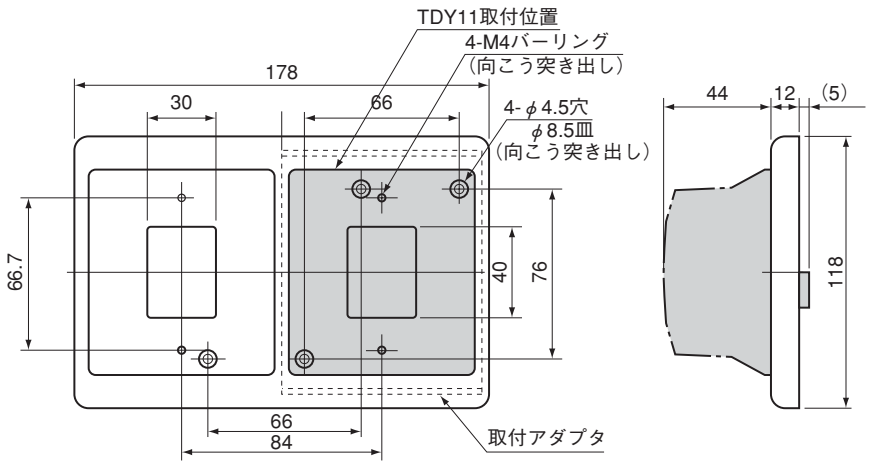

4. SUP10-20 用取付アダプタ（付属品）

単位：mm

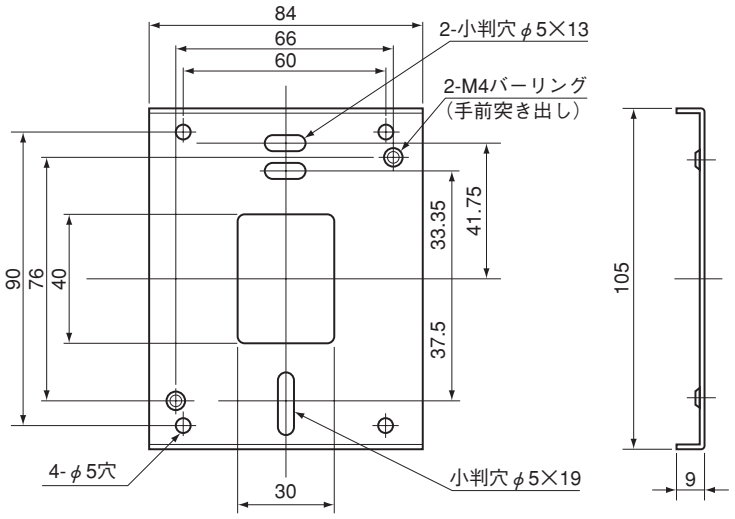

5. 3 個用サーモプレート（SUP10-30）

・TDY11 は，必ず真中に 1 個だけ取り付けてください。

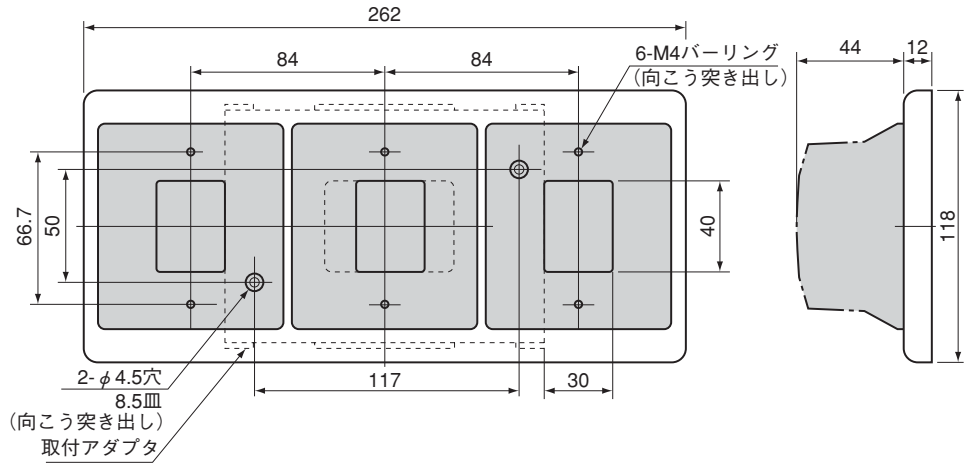

6. 4 個用サーモプレート（SUP10-40）

単位：mm

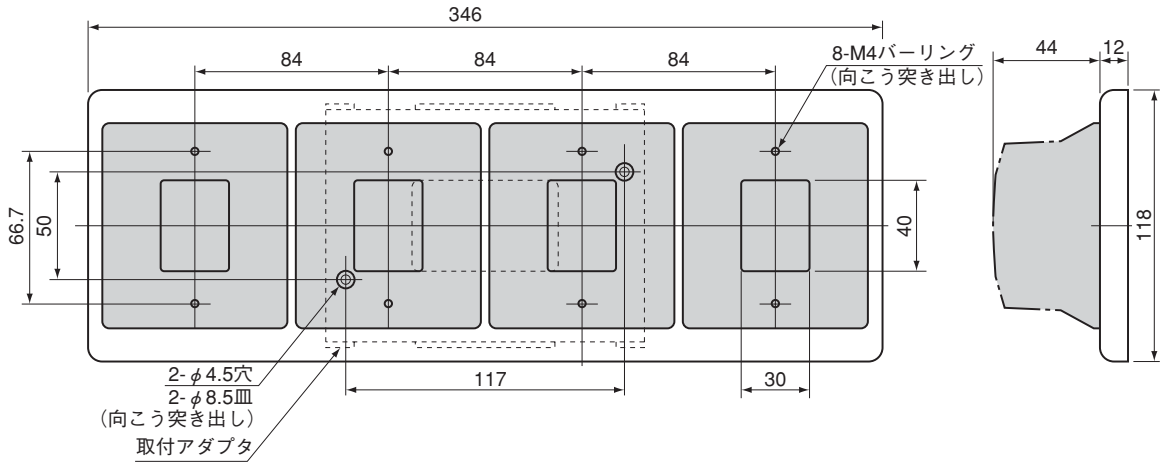

7. SUP10-30，-40 用取付アダプタ（付属品）

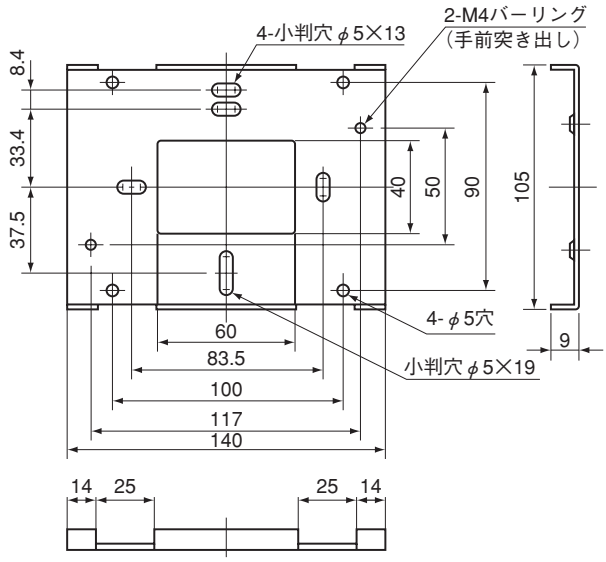

修理・お問い合わせ

万一故障を生じた場合，お買い上げの当社本支店，営業所にご連絡ください。フィールドでの分解，修理は行わないでください。

また，この製品についてのご意見・ご質問は，もよりの当社，本支店・営業所へお申しつけください。

⚠ 安全に使用するためのご注意

- ご利用の前に取扱説明書をよくお読みの上，正しくお使いください。
- 安全のために本製品の取り付け・結線は電気工事，計装工事などの専門の技術を持つ方が行ってください。
- この製品は，人命に関わるような状況下で使用される機器，あるいはシステムに用いられることを目的として設計・製造されたものではありません。
- 本機器の故障や異常がシステムの重大な事故を引き起こす場合，事故防止のために外部に適切な保護回路を設置してください。
- 当社サービスマン，もしくは認定された人以外，機器内部にふれないでください。

Johnson Controls

ジョンソンコントロールズ株式会社
www.johnsoncontrols.co.jp

Printed in Japan